

Monteringsanvisning

Isiflo Anbörningssystem



Montering på PE, PEX, PVC och PP:

- 1.** Se till att O-ringen och gångjärnstapparna är på plats. Sörj för att bygeln monteras på ett repfritt område av röret. Vid temperatur lägre än 5°C måste röret värmas före montering av bygeln och eventuell is, snö och frost avlägsnas.
- 2.** Sätt bygeln runt röret och lås spännet. Under låsning komprimeras fjädrarna i kompensatorn, det skall därför vara jämt motstånd under låsningen av spännena. Skulle det vara nödvändigt, använd en hammare eller liknande som hävarm. Använd inte något med vassa kanter, då detta kan skada spännena.
- 3.** Lås spännena och slå gångjärnstapparna försiktigt på plats. Tappen är i korrekt position när ca. 5mm av tappen sticker utanför bygeln.
- 4.** Se till att de båda O-ringarna och låsringen finns på ventilen eller gängövergången före den sätts i bygeln. När låsringen sitter på plats är gängövergången eller ventilen monterad. Bygeln är nu klar för anbörning.
- 5.** Demontering kan göras med hjälp av en tång (sidavbitare) och en hammare. Slå ut tappen till det räfflade området blir synligt.



160 mm Anbörningsbygeln,
RSK nr 250 65 63 med 2" rörgänga,
RSK nr 250 65 67 och vridbar dubbel-
vinkel typ 229 , 63 x 2",
NRF nr 256 30 93.

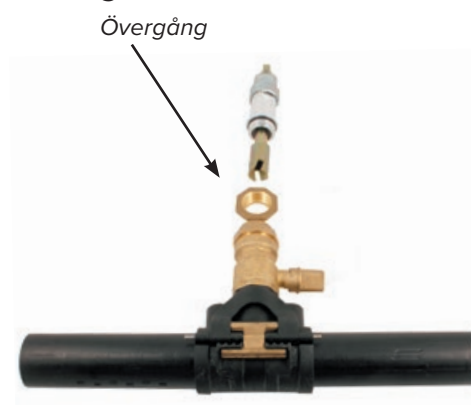
Monteringsvägledning

Isiflo Anbörningsystem

1. Förklaring av verktyg

A

B

C


2. Montering av anbörningsverktyg på koppling

A

Ta bort mutter, klämring och tryckring


B

Skruva i övergång (typ 148)


C

Skruva i verktyget


D

Klart för anborring


E

Återplacera tryckring, klämring och mutter på kopplingen efter anborringen.

